

LUGONG


Инструкции по обновлению LG946L

Изменение содержания:


- ① Среднее стрелы
- ② Цилиндр среднего стрела
- ③ Стрелы
- ④ Передняя рама
- ⑤ Ведущий мост
- ⑥ Диск
- ⑦ Балансировочная рама
- ⑧ Задний противовес
- ⑨ Задний капот
- ⑩ Задняя тяга
- ⑪ Двигатель



Внешний погрузчика:

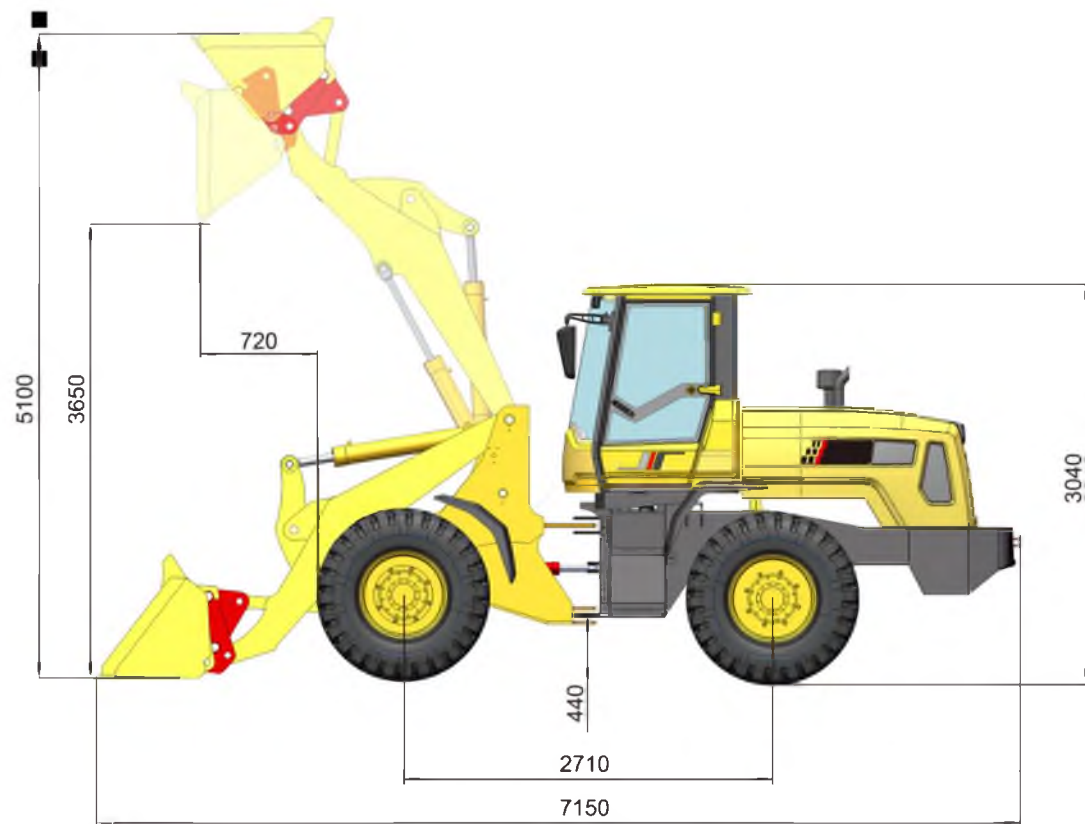

LG940

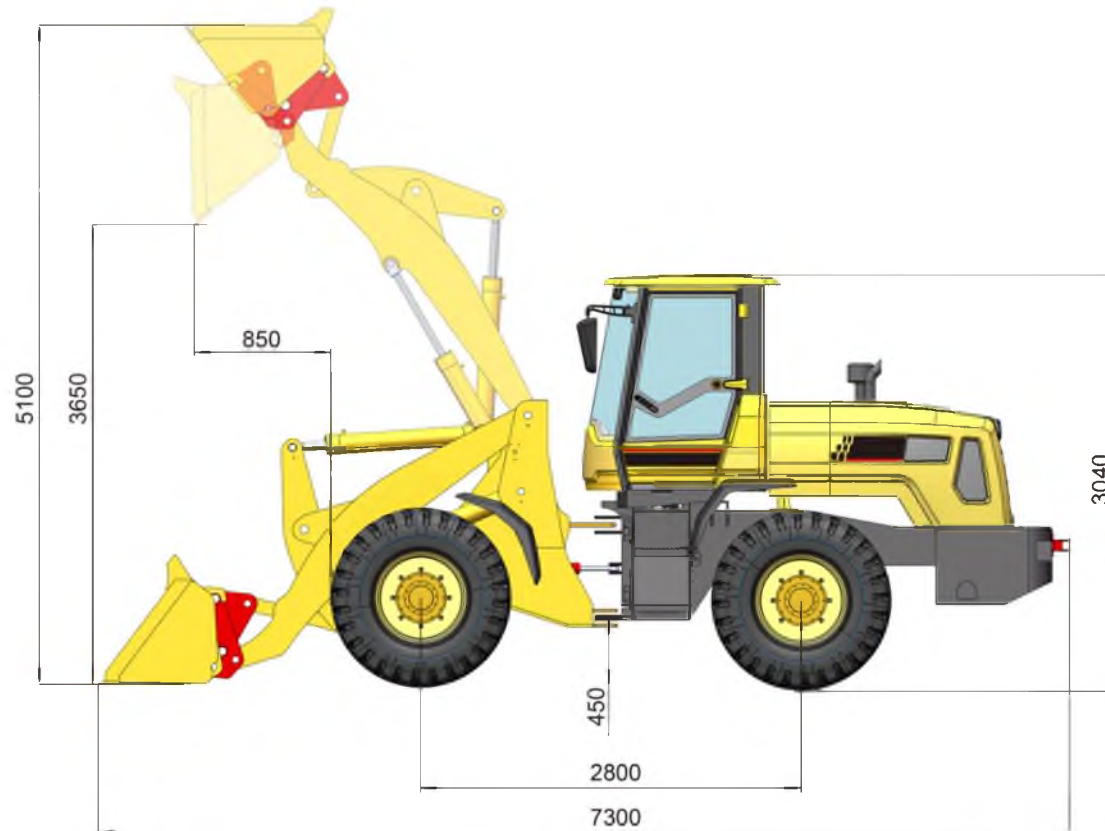


LG946L

Задний капот:




LG940

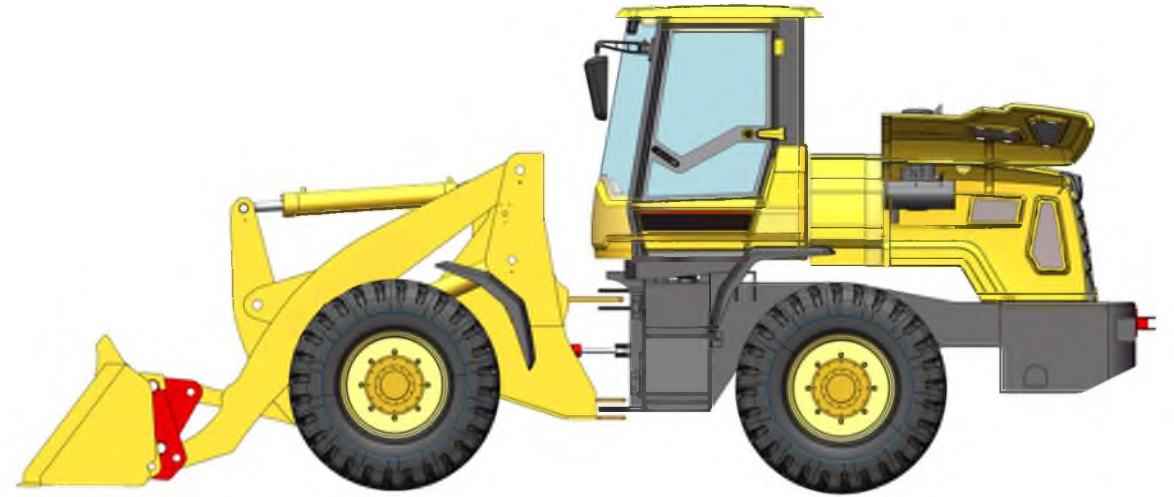


LG946L

Задний капот:


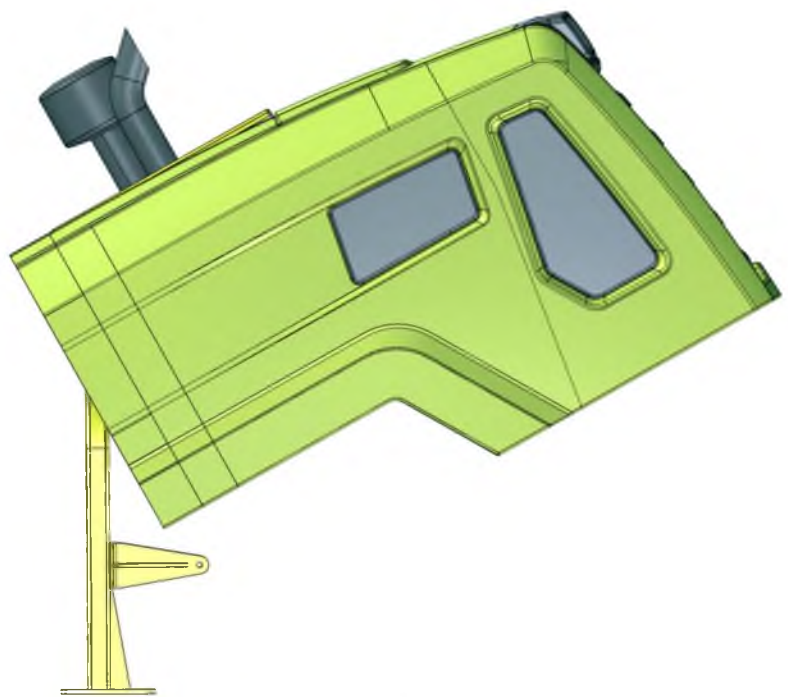


LG940


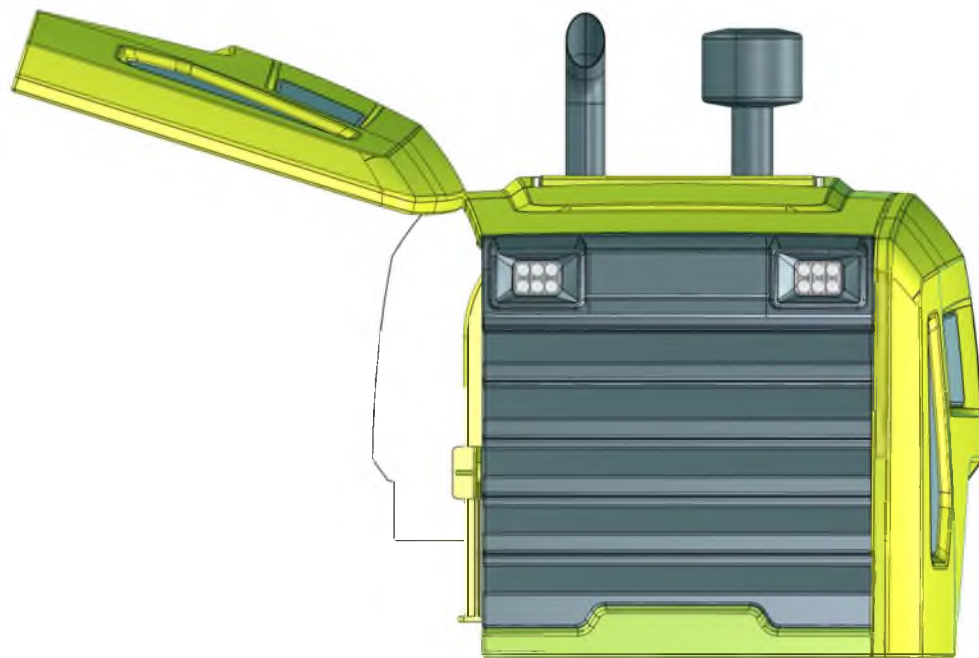


LG946L

Ведущий мост:

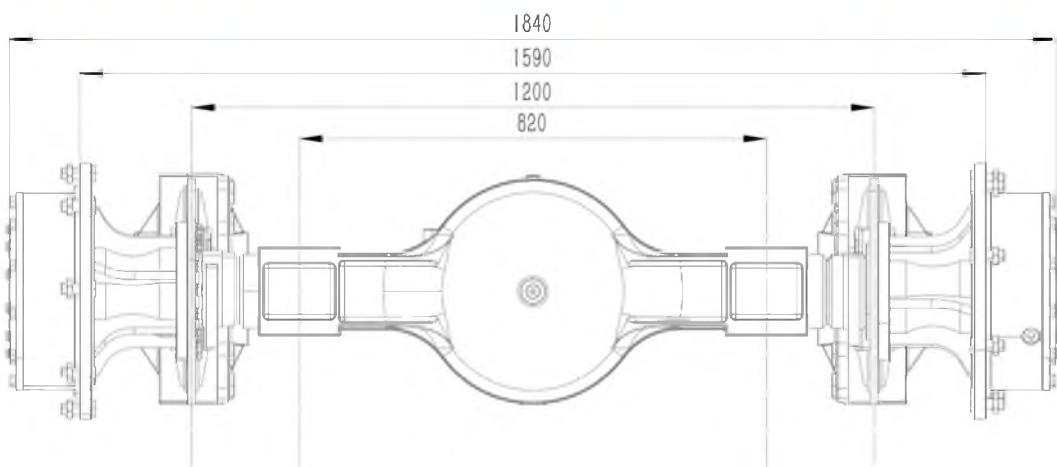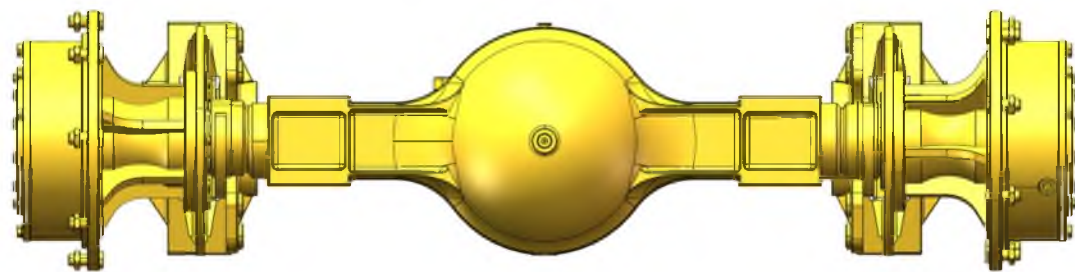


LG940

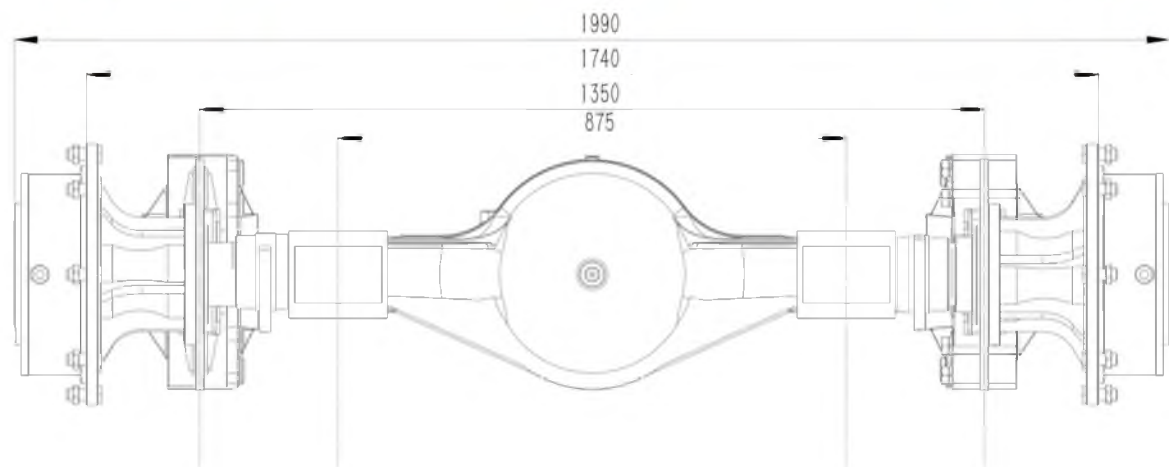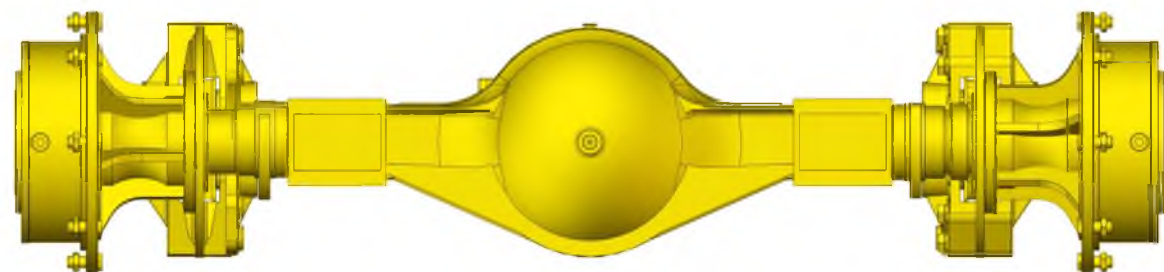


LG946L

Диск:

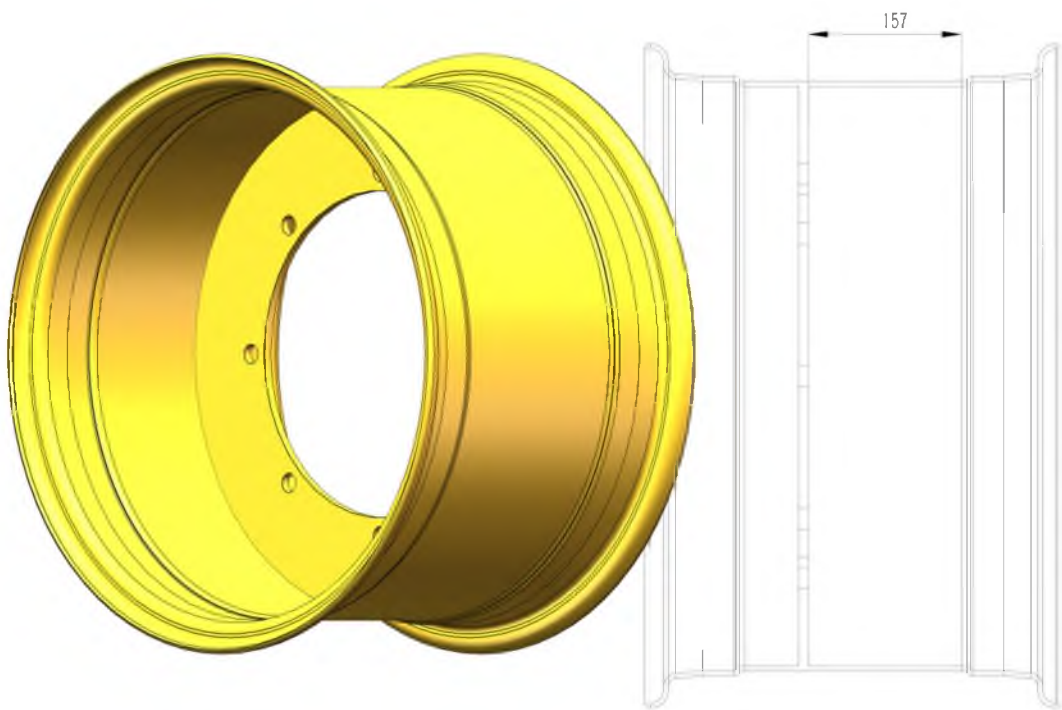


LG940

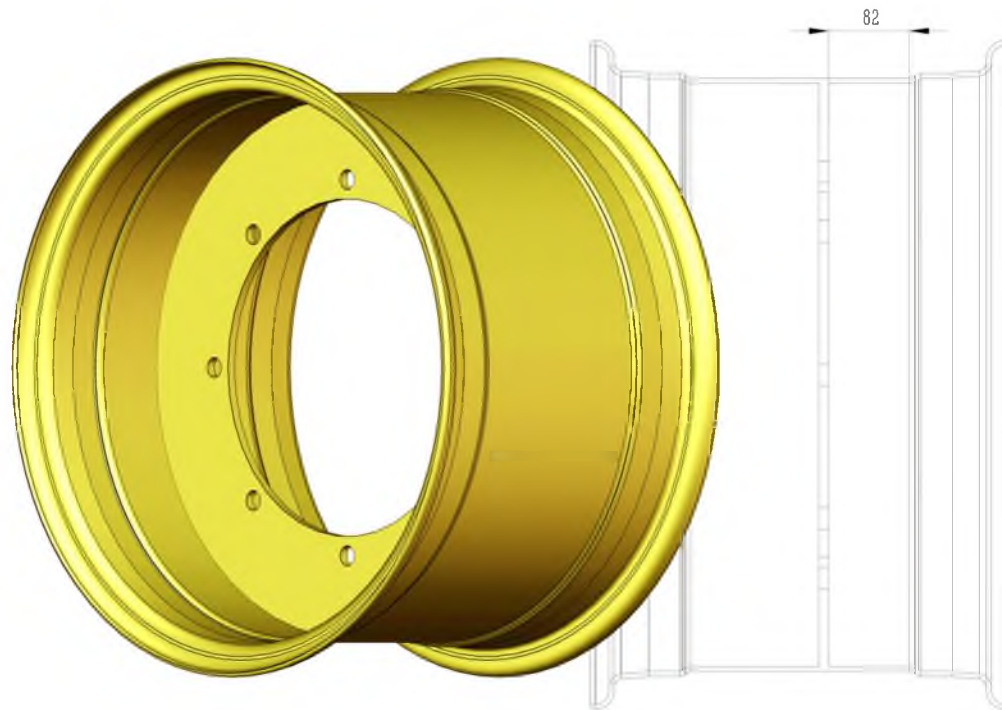


LG946L

Передняя рама:

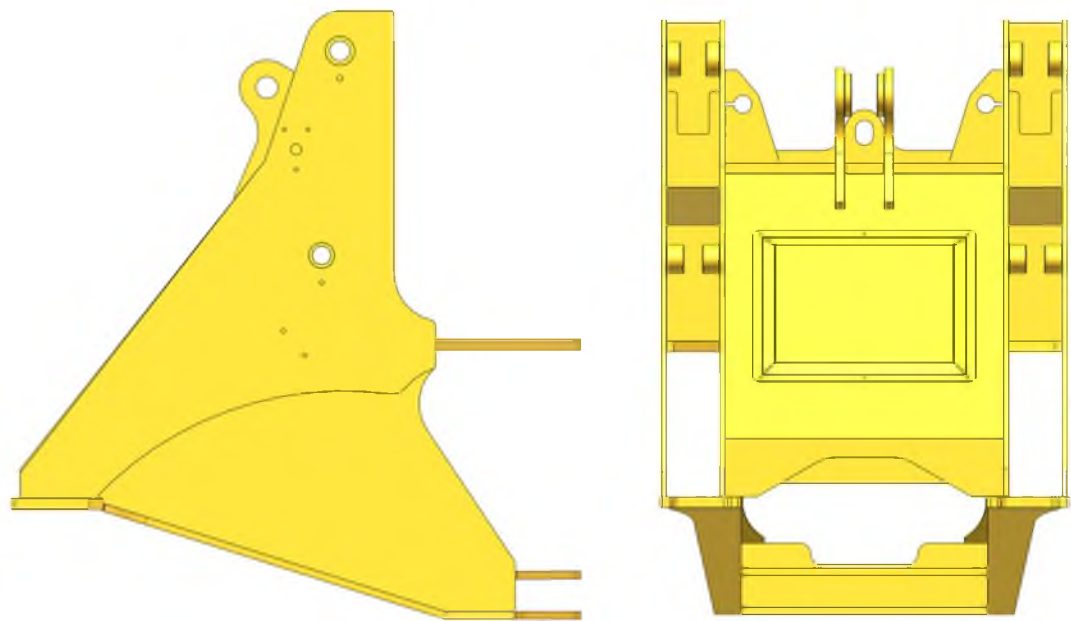


LG940

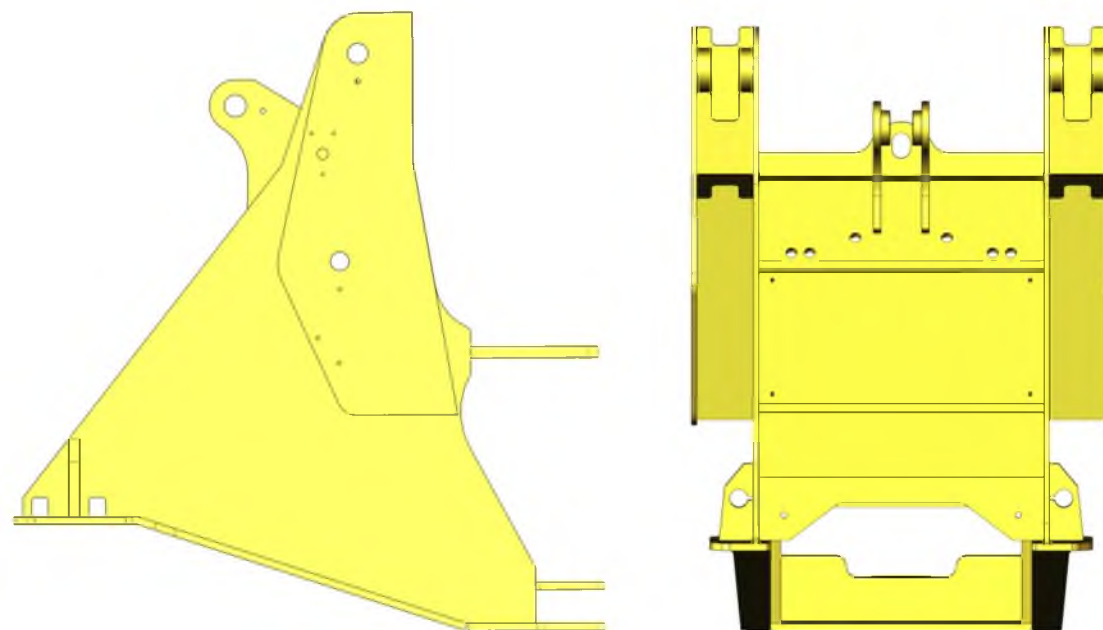


LG946L

Стрелы:



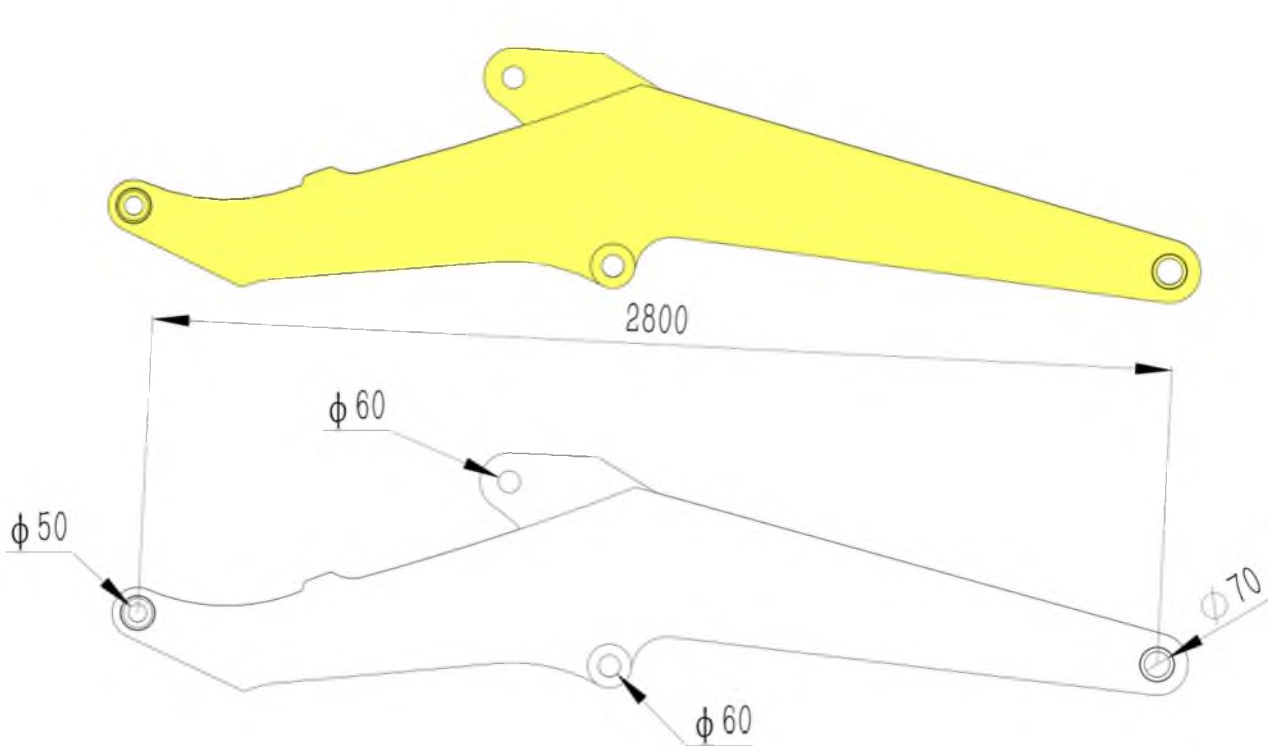


LG940

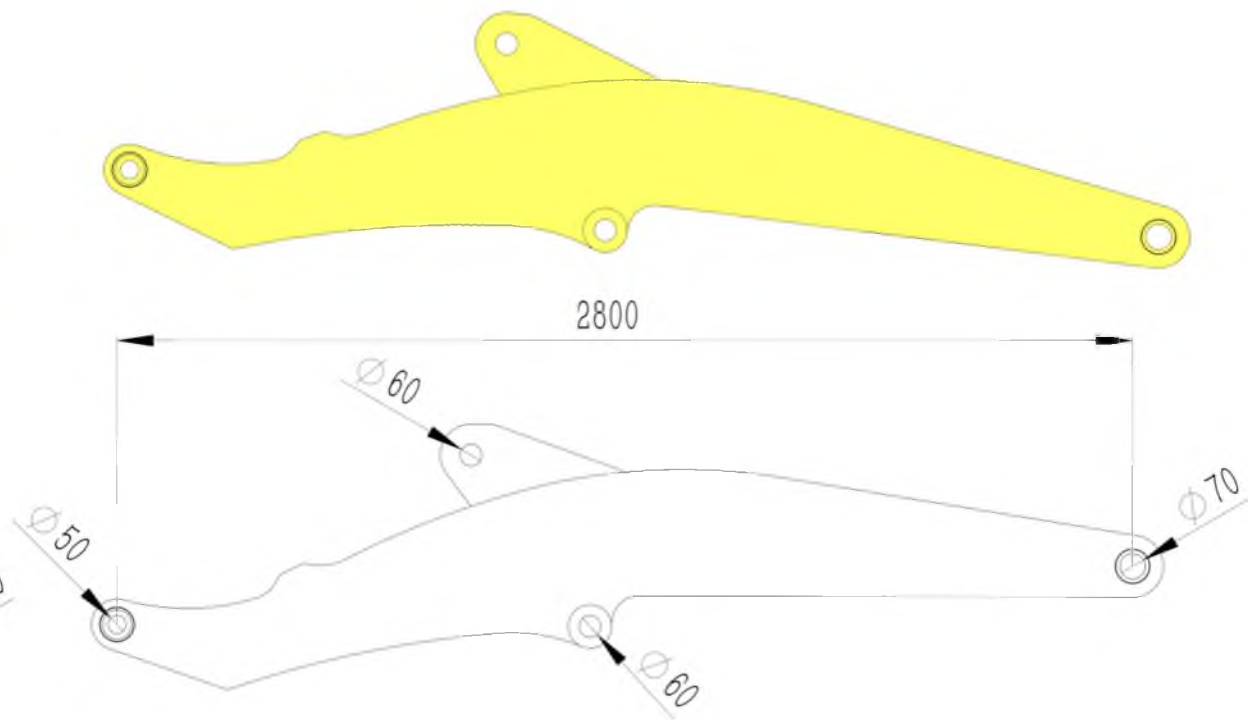

LG946L



Среднее стрелы:

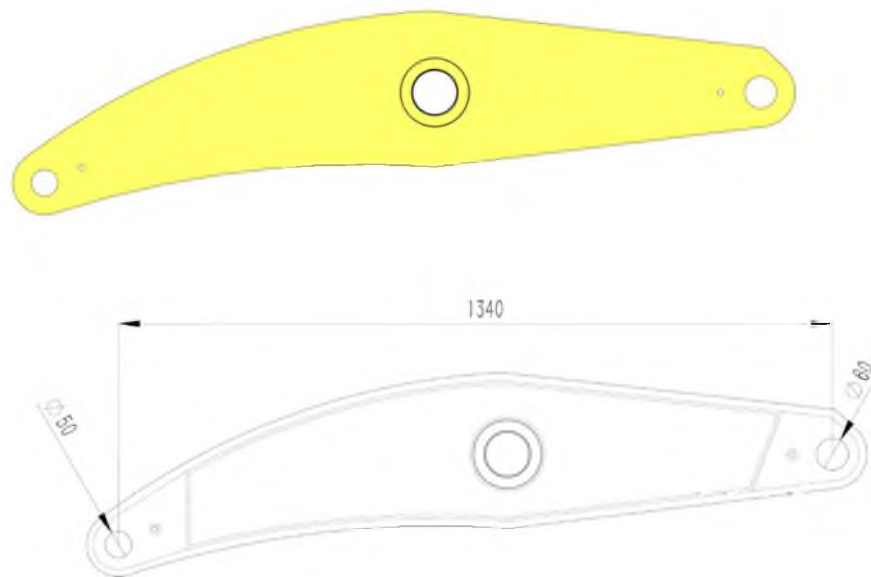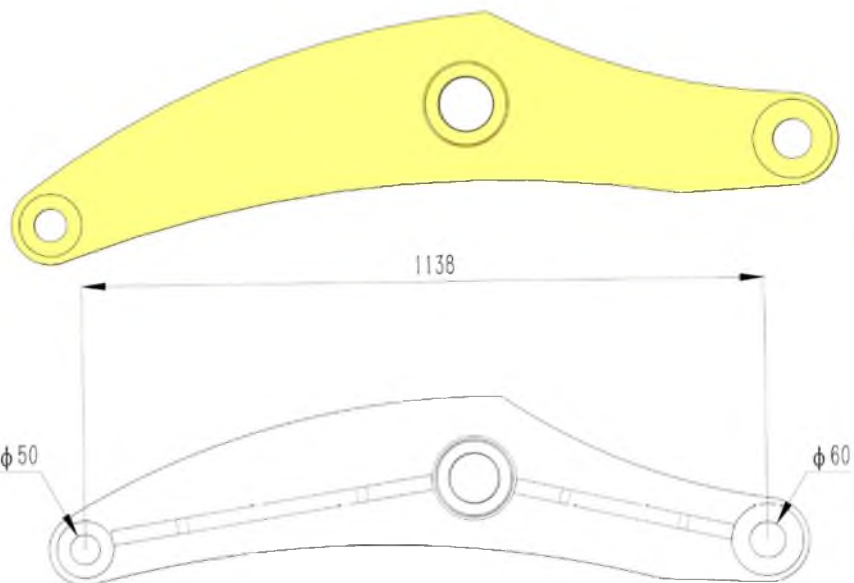


LG940

LG946L

Балансировочная рама:

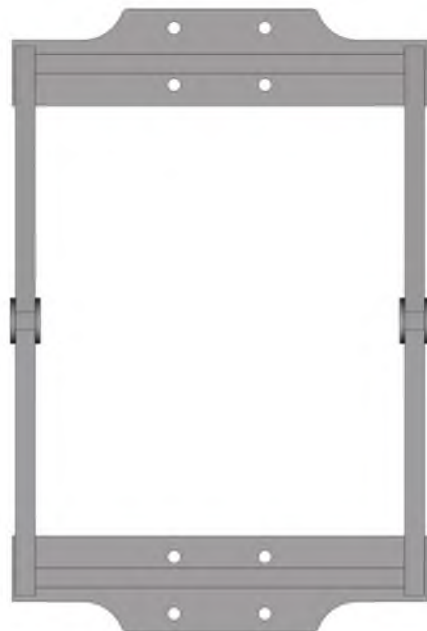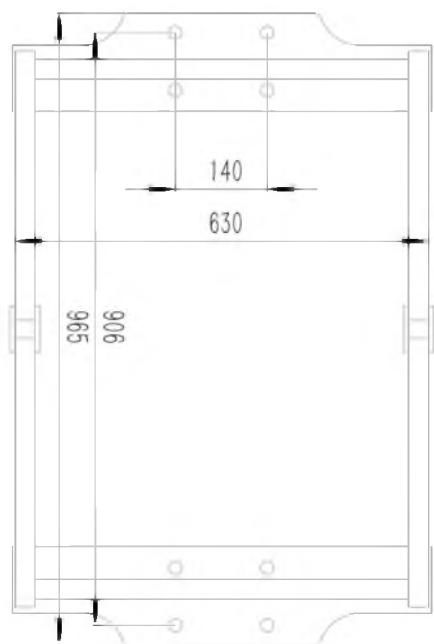

LG940

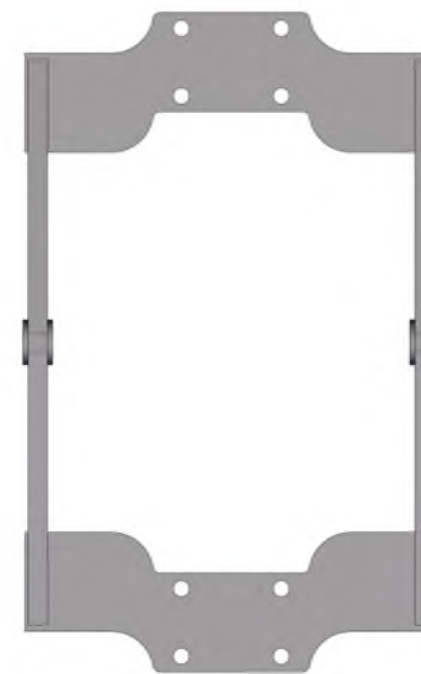

LG946L

Задний противовес:




LG940




LG946L



Бункерный цилиндр:

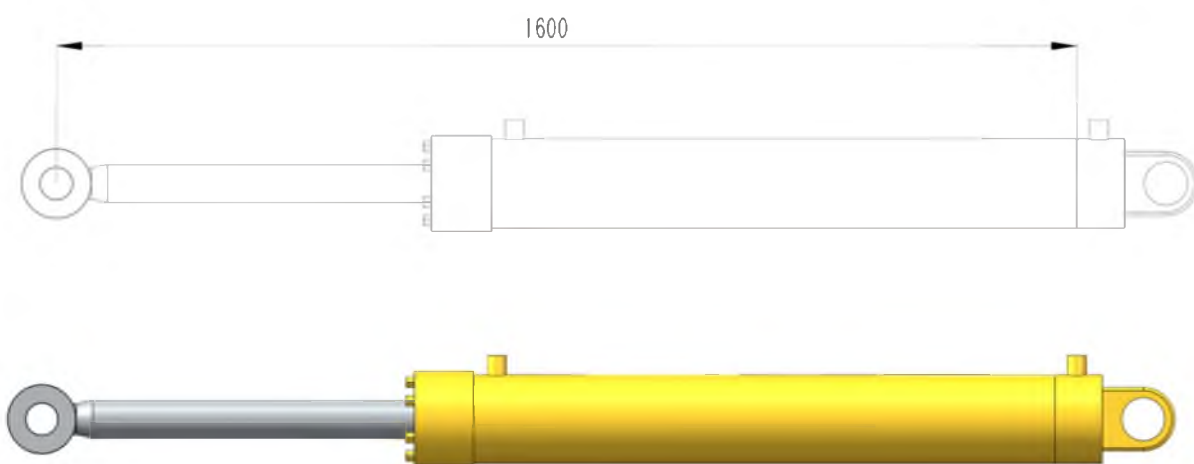

LG940

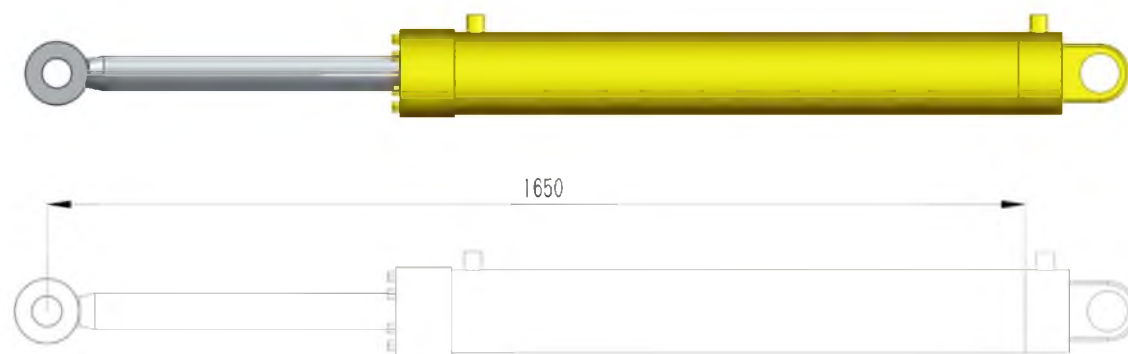

LG946L